

LiveTracker24-b



GUIDA D'AVVIO RAPIDO

Versione 1.0 - 4/6/2012


Autore : Andreadakis Manolis

email: info@livetrack24.com

Complimenti per il tuo nuovo apparecchio New LiveTracker24-b


Questo é il modo per attivare l'apparecchio per la prima volta.

- 1) Inserire il tuo SIM nel tuo cellulare normale e disattivare il PIN.
- 2) Inserire il tuo SIM nel LiveTracker24 e accendere l'apparecchio

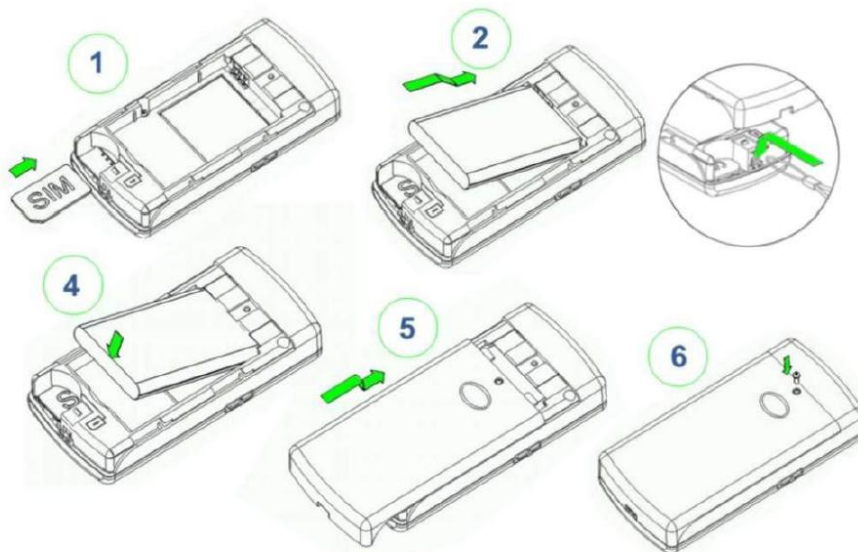

- 3) Vai su pagina "LiveTracker24 setup" sul tuo profilo e modificare il LiveTracker24 aggiungendo il numero del cellulare della carta SIM.
- 4) Clicare sul tasto "Setup" e riempire l'APN, dopo premere "SET APN"
Il tuo apparecchio accenderá da trenta secondi a due minuti se lo metti ad una posizione verso il cielo.

SETTORE 2

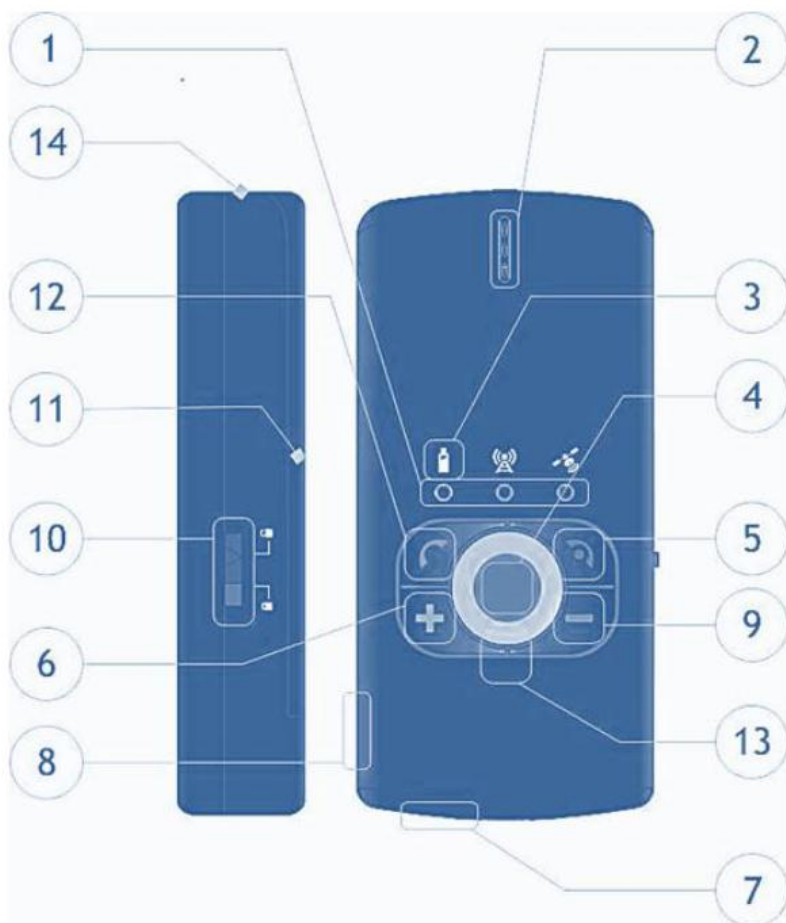

1. Indicatori LED

Indicano lo stato dell'apparecchio

2. Altoparlante

3. Icone

4. Bottone d'allarme

Attiva la funzione dell'allarme

5. Tasto della fine della chiamata

Spegne l'apparecchio e cancella le chiamate

6. Tasto "Volume su"

Aumenta il volume dell'altoparlante

7. Microfono

8. Micro USB connettore

Connettore per connettersi a PC per programmare e lampeggiare, alimentare l'apparecchio.

9. Tasto "Volume giù".

Decrementa il volume.

10. Interruttore per bloccare / sbloccare la tastiera.

Blocca la tastiera da attivazione involontaria

11. Vano batteria.

Protegge la batteria da danni e cadute

12. Tasto TALK.

Compone e risponde alla chiamata.


13. Tasto di RESET, (nel buco)

14. Tacca per il cinturino per appenderlo dalla nuca

1. Accendere l'apparecchio

Se vuoi accendere l'apparecchio, premere il (5) tasto e attendere per pochi secondi fino che la batteria LED verde si spenga. Dopo l'apparecchio vibrerà forte e suonerà una musica. Se l'apparecchio non si accenderà, controllare il tasto (10) blocco / sblocco, deve essere sbloccato, ó la batteria deve essere alimentata.

2. Accendere l'apparecchio

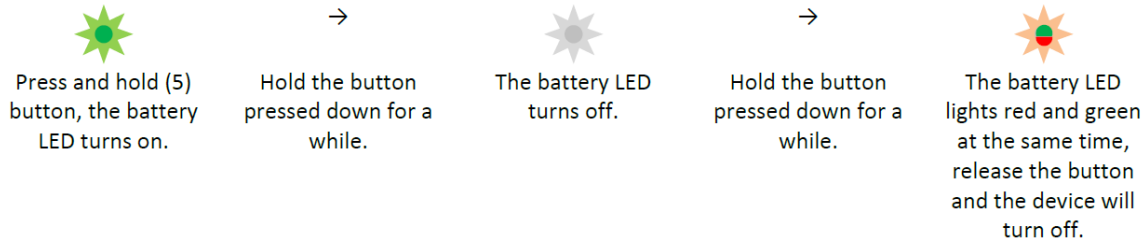


- Premere e tenere il tasto (5), la batteria LED si accende
- Tenere il tasto premuto per poco
- La batteria LED si spegne
- Tenere il tasto premuto giù per poco
- La batteria LED lampeggia rosso e verde allo stesso momento, lasciare il tasto e l'apparecchio spegnerà.

3. Indicazione dello stato

Se vuoi trovare in quale modalità e che cosa l'apparecchio sta facendo in quel momento, osservare con molta attenzione lo stato dei tre indicatori.

Ogni indicatore dello stato consiste in due lambe colorate, ognuna delle quali indica il fallimento (rosso) e l'altro indica il progresso del processo (verde). L'indicatore GPS/ALARM rosso che indica che la modalità allarme (segnale di avvertimento) é un'eccezione.

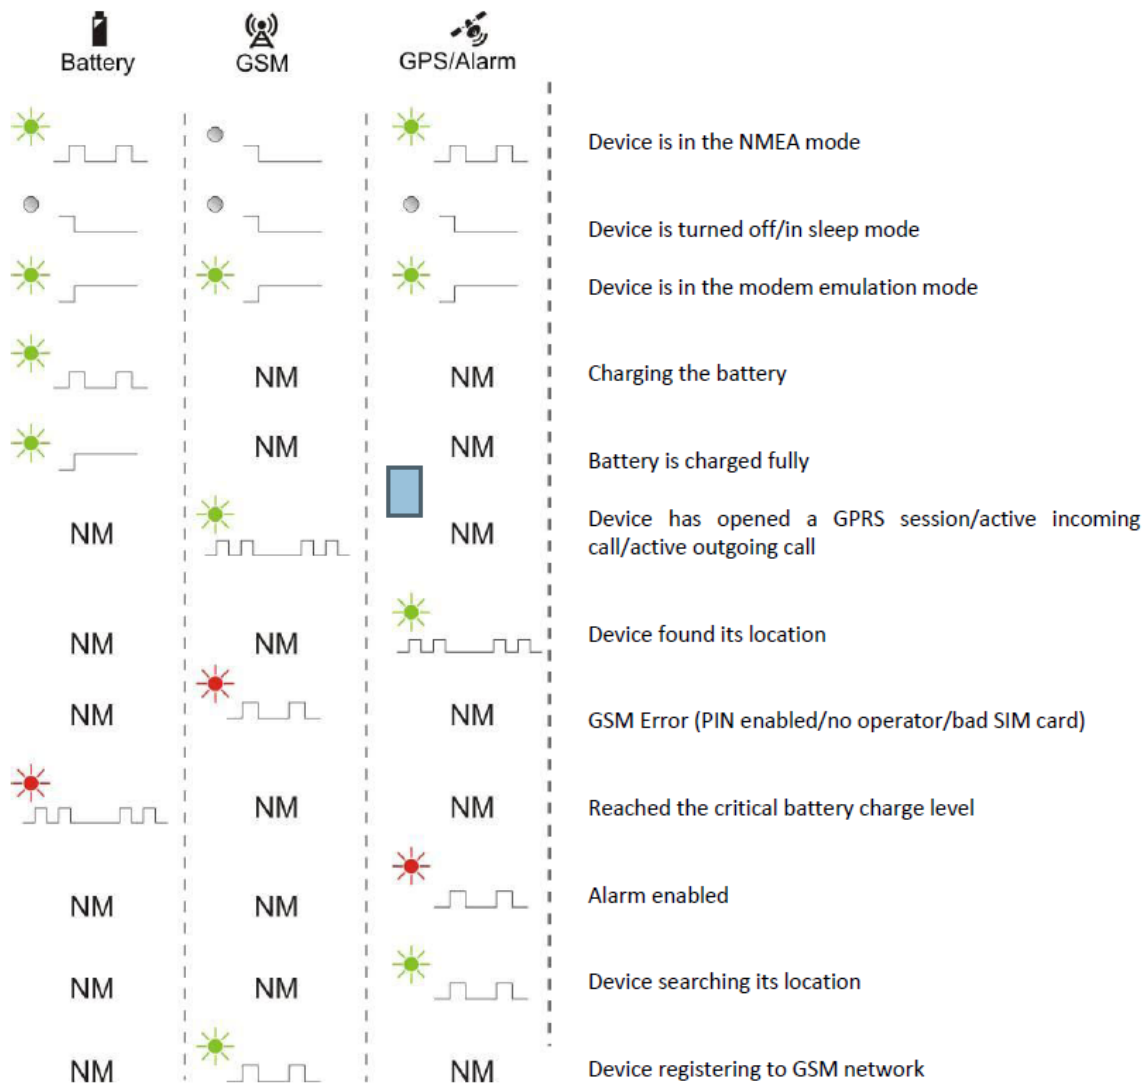

- L'apparecchio é nella modalit  NMEA
- L'apparecchio é spento / nella modalit  SLEEP
- L'apparecchio é in modem modalit  emulazione
- Alimentare la batteria
- La batteria é piena
- L'apparecchio ha aperto a GPRS sessione / attiva chiamata in arrivo / attiva chiamata in uscita
- L'apparecchio trova la posizione della localit 
- Errore GSM /(PIN attivato/senza operatore/ cattiva carta SIM)
- Raggiunto il livello critico di carica della batteria
- Allarme attivato
- L'apparecchio cerca la sua posizione
- L'apparecchio registra al GSM rete

NM - intende che non abbia importanza che l'indicatore LED lampeggia in quell momento

Uso dei tasti sull'apparecchio

Tasto rosso in alto a destra(5):

Accende e spegne l'apparecchio

Dopo che l'apparecchio é acceso, premendolo una volta attiva la modalit  "volo" e traccia ogni due secondi, mandando i dati al 'server' ogni 20 secondi.

Se non lo premi la modalità economica é attivata tramite la traccia predefinita ogni 30 secondi, mandando al 'server' ogni 120. Quando la modalità "volo" é attivata, il GPS LED lampeggia rosso e verde.

Tasto verde in alto a sinistra(12):

Viene usato alla fine del volo per segnalare l'atterraggio di successo. Deve essere premuto solo una volta. Dopo attendere 20 secondi é usare il tasto rosso in alto a destra per spegnere l'apparecchio.

Tasto SOS nel mezzo(6):

Segnala un'emergenza, premendolo soltanto una volta

Tasto giallo in basso a sinistra(6):

Puó essere programmato per chiamare un numero telefonico

Tasto blu in basso a destra(9):

Accende la modalità economica se la modalità "volo" é attivata